

Jinsi ya kuangalia injini yako ya dizeli ya KUBOTA ZT Plus kabla ya kuanza kutumika



Mambo ya kuangalia kabla ya kutumia injini ya KUBOTA

Pointi 5 Muhimu

ZT PLUS



- 1) kichujio cha hewa
- 2) mfumo wa mafuta
- 3) mafuta ya injini
- 4) mfumo wa maji ya kupoeza
- 5) mkanda wa feni


1. Jinsi ya kuangalia kichujio cha hewa

Kichujio cha hewa:

Vichujio huondoa vumbi kwenye hewa isiingie kwenye injini ili kulinda sehemu za ndani kutokana na uchakavu

Mchakato:

- 1) Jaza mafuta ya injini kwenye sufuria ya kuchuja
- 2) Kwa kiwango kinachofaa cha mafuta ya injini. Tafadhali angalia alama inayoonyesha kiwango cha mafuta ya injini.
- 3) Weka kichujio cha hewa na uwe mwangalifu mpira wa mpira usipasuke.
- 4) Weka mafuta ya injini kwenye kichujio cha hewa ili kukamata vumbi

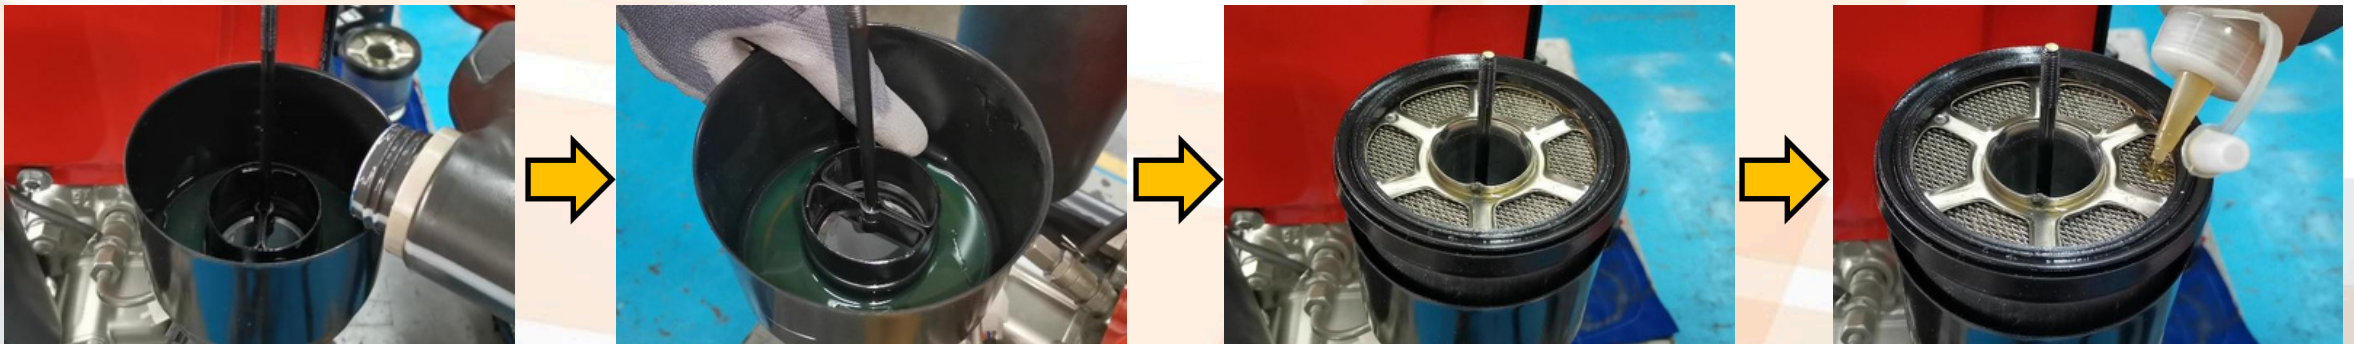

2. Jinsi ya kuangalia mfumo wa mafuta

Mfumo wa Mafuta:

Injini itafanya kazi na mafuta yaliyochanganywa na hewa katika nafasi ndogo na kupata joto kutoka kwa piston linaloteleza juu ili kubana, na kusababisha mlipuko. Injini inaweza kufanya kazi.

Mchakato:

- 1) Tumia mafuta safi na hakuna haja ya kuondoa kichujio wakati wa kujaza mafuta
- 2) Angalia uvujaji karibu na kichujio. Haipaswi kuwa na maji na uchafu wowote uliochanganywa kwenye mafuta.



3. Jinsi ya kuangalia mafuta ya injini

Mfumo wa kulainisha:

Husaidia kuzuia kuvaa na kuruhusu sehemu kuzunguka au kusogea bila Kukwama Pia ni kifaa cha kupoeza kinachotokea ndani ya injini.


Mchakato:

- 1) Tumia mafuta ya injini ya TRA CHANGE (SAE40)
- 2) Ongeza takriban lita 2.7-2.8 za mafuta ya injini.
- 3) Tafadhali kumbuka kuwa kiwango cha mafuta ya injini haipaswi kuwa juu kuliko kipimo cha juu na si chini kuliko kipimo cha chini.

-Kabla ya matumizi, injini inapaswa kuwashwa na kuamilishwa kwa dakika 15-20 ili kuweka mafuta yakipakwa mafuta

kote kwenye injini

-Chunguza sehemu ya ukaguzi wa shinikizo la mafuta. Ikiwa bluu inasogea hadi kwenye kifuniko chekundu inaonyesha kwamba mfumo wa kulainisha injini unafanya kazi kawaida.

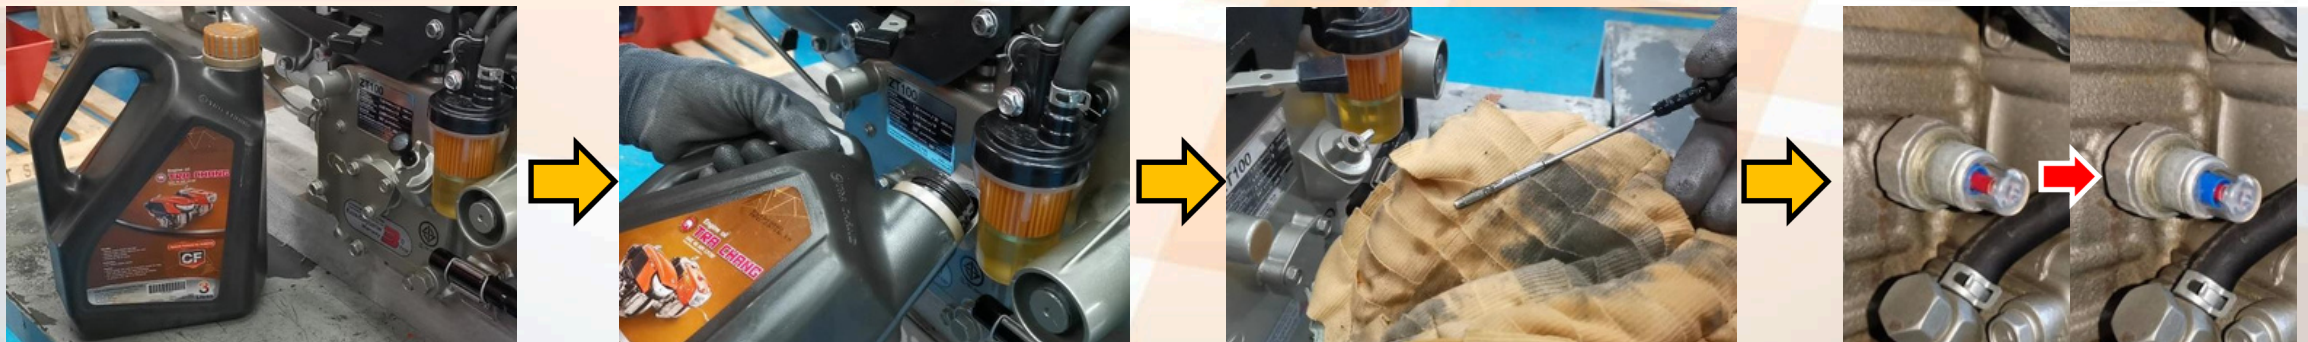

4. Jinsi ya kuangalia mfumo wa maji ya kupoeza

Mchakato:

- 1) Weka unga usio na kutu
- 2) Jaza maji safi

Usitumie maji ya chini ya ardhi au ya mfereji kwa sababu yatasababisha radiator kuwa na mashapo na kusababisha radiator kuziba.



4. Jinsi ya kuangalia mkanda wa feni

Mchakato:

- 1) Tumia kidole chako kubonyeza katikati ya mkanda ili kuona mvutano wa mkanda
- 2) Mvutano unaofaa ni 10 mm.-15 mm.
- 3) Ikiwa mkanda umebana sana au umelegea, tafadhali rekebisha kulingana na 10 mm.-15 mm.





Jinsi ya kuanzisha injini ya dizeli ya
KUBOTA kwa usahihi



Jinsi ya kuanzisha injini ya dizeli ya KUBOTA kwa usahihi

ZT PLUS

- 1) Sogeza kanyagio cha kuongeza kasi hadi nafasi ya kuanzia.
- 2) Ambatisha lever ya mkono kwenye shimoni la kuanzisha injini.
- 3) Zungusha kishikio cha mkono kwa mwelekeo wa saa
- 4) Ikiwa mpini wa lever ya mkono uko juu, tafadhali uondoe.
- 5) Weka lever ya mkono kwenye shimoni ya kuanzia kwa kuruhusu mpini

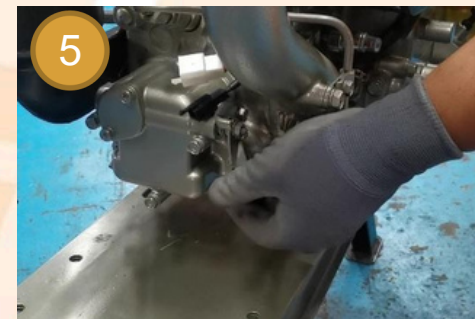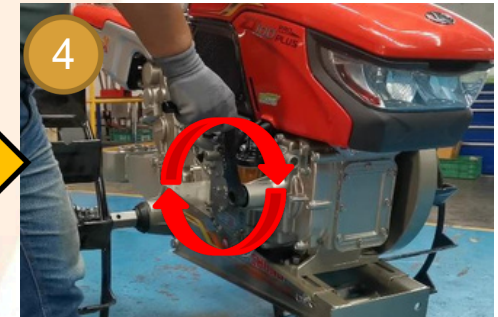

Tahadhari

- Shikilia kishikio cha mkono kwa nguvu baada ya injini yako kuwashwa ili kulinda kishikio cha mkono cha injini kikitoka na kusababisha hatari. Kishikio cha mkono cha injini kitakuwa huru na kitatoka chenyewe.
- Usiachilie lever ya vali na uache kuzunguka lever ya mkono kwa sababu itasababisha injini kurudi nyuma (moshi utatolewa kwenye kichujio cha hewa) injini itazunguka kinyume chake.
- ikiwa injini itarudi nyuma, ondoa kichujio ili kuangalia. Ikiwa kuna masizi, safisha kichujio cha hewa au ikiwa kichujio kimeharibika, badilisha kichujio na kipya.