

Jinsi ya kutunza injini yako ya dizeli ya KUBOTA



Mambo muhimu ya utunzaji

ZT PLUS

Pointi 5 Muhimu

- 1) kichujio cha hewa
- 2) mfumo wa mafuta
- 3) mafuta ya injini
- 4) mfumo wa maji ya kupoeza
- 5) mkanda wa feni



1. Kudumisha mfumo wa kichujio cha hewa

- Matengenezo ya kila siku kabla ya kutumia injini yako.

Mchakato:

- 1) Safisha sufuria na kichujio cha hewa kila baada ya saa 100 au kila mwezi
- 2) Legeza nati na uondoe kifuniko cha sufuria kisha toa kichujio cha hewa
- 3) Ondoa kichujio cha hewa kwa kulegeza nati nambari 10
- 4) Safisha kichujio cha hewa kwa kutumia dizeli na ubonyeze kwa upole ili kuondoa uchafu kisha tumia kipulizio ili kikauke.
- 5) Kwa chujio cha hewa, sufuria inaweza kusafishwa kwa dizeli au maji yaliyochanganywa na sabuni kisha ikauke kabla ya kuiunganisha. 6) Kabla ya kuiunganisha, Jaza mafuta ya injini ya TRA CHANG kwa kiwango kilichowekwa kisha kaza nati nambari 10.
- 7) Unganisha tena kichujio cha hewa na kichujio funika sufuria kisha kaza nati.




2. Matengenezo ya mfumo wa mafuta

- Matengenezo kila wakati kabla ya kutumia injini yako.

Mchakato:

- 2) Ikiwa kuna uchafu au maji kwenye mafuta, safisha mara moja
- 3) Badilisha kichujio cha mafuta kila baada ya saa 400
- 4) Ondoa nati ya kichujio cha mafuta
- 5) Zima kikombe cha chujio cha mafuta. Kisha tumia koleo kuvuta kichujio cha mafuta vipande vipande.
- 6) Safisha kikombe cha kichujio na kichujio cha mafuta. Kwa kugonga au kutumia brashi kisha kikaushe kwa kutumia kipulizio
- 7) Ikiwa kichujio kimeziba au kimepasuka badilisha mara moja
- 8) Uganisha kichujio cha mafuta kwenye kikombe cha kichujio.
- 9) Hakikisha umeweka pete ya op juu ya kichujio.
- 10) Uganisha kikombe cha kichujio cha mafuta nyuma kwa nguvu na kaza nati Nambari 10 ili kufunga kichujio cha mafuta vizuri

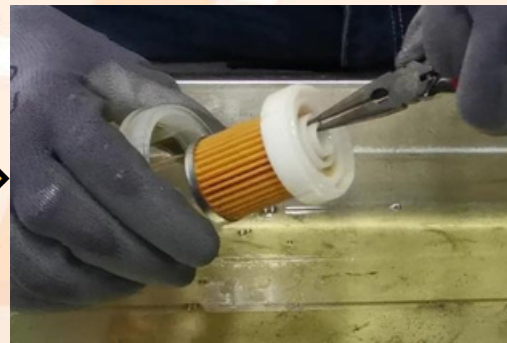


3. Kudumisha mafuta ya injini

- Kwa injini mpya, tafadhali badilisha mafuta ya injini baada ya kutumika kwa saa 50 za kwanza.
- Baada ya hapo badilisha mafuta ya injini kila baada ya saa 100.

Mchakato:

- Ondoa plagi ya mafuta ya kukimbia na uache mafuta ya kukimbia ya injini yaende kabisa
- Safisha kichujio cha mafuta ya injini kwa kutumia dizeli. Weka plagi ya mafuta ya kukimbia
- na kaza. Jaza mafuta ya injini ya TRA CHANG (SAE40 API CF) Kiwango cha mafuta ya injini
- haipaswi kuwa juu kuliko kipimo cha juu na si chini kuliko kipimo cha chini.
-

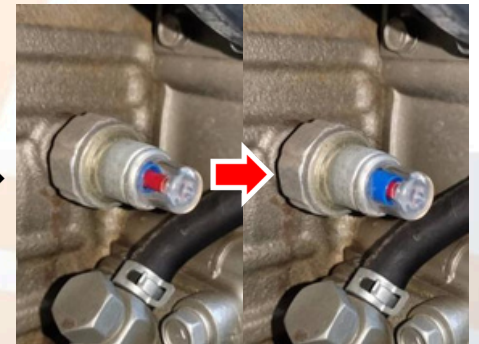

4. Kudumisha mfumo wa maji ya kupoeza

- Chuja maji kwenye radiator kila baada ya miezi 3 iwapo utaongeza unga unaokinga kutu
- kila mwezi ikiwa hautaongeza unga unaostahimili kutu

Mchakato:

- Wakati wa kutoa maji, inashauriwa kufungua kifuniko cha radiator ili kufanya maji yatoke haraka.
- Ondoa plagi ya mfereji wa maji na uache maji yatoke kabisa, Kisha kaza plagi ya mfereji wa maji.
- Ongeza mfuko 1 wa unga usio na kutu na ujaze maji safi.
- Funga kifuniko.



Tahadhari


Usitumie maji ya chini ya ardhi au ya mfereji kwa sababu yatasababisha radiator kuwa na mashapo na kusababisha radiator kuziba.

5. Kudumisha mkanda wa feni

- Angalia kabla ya kutumia kila wakati

Mchakato:

Ikiwa mkanda umepasuka au umechanika, ubadilishe mara moja.

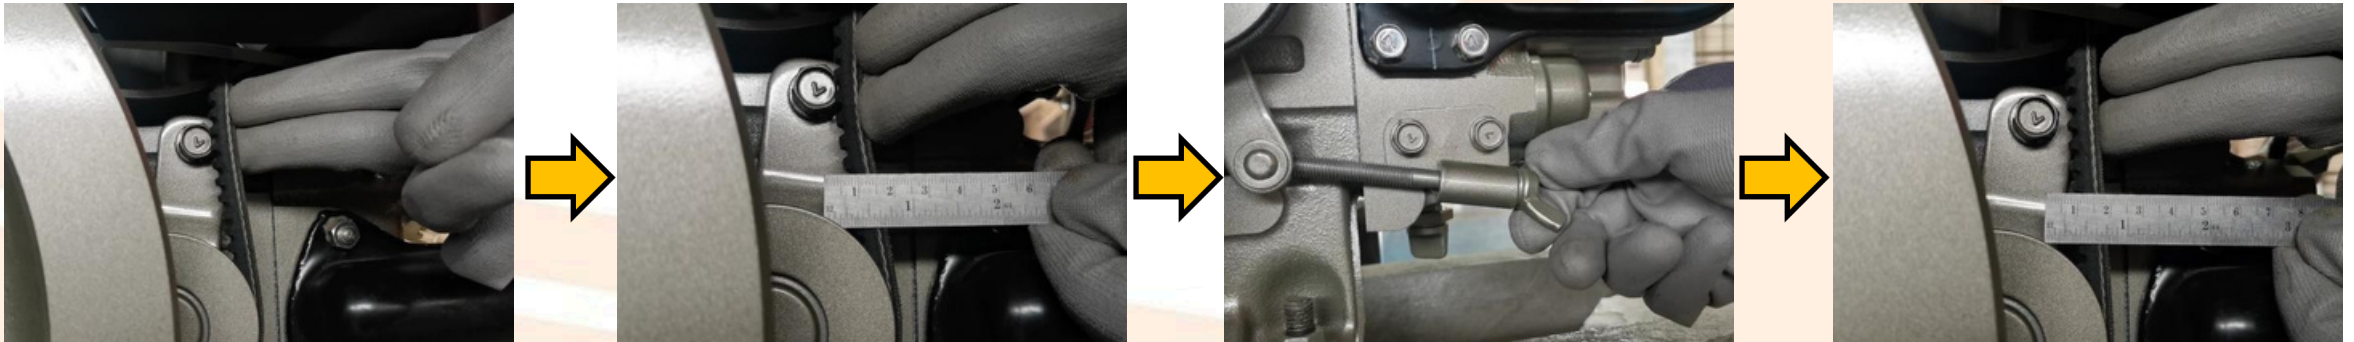

Tahadhari

* ikiwa mkanda utavunjika wakati wa matumizi Hii itasababisha injini kupata joto na kusababisha joto kupita kiasi.