



Hatua za kuunganisha kinu cha umeme cha TRA CHANG

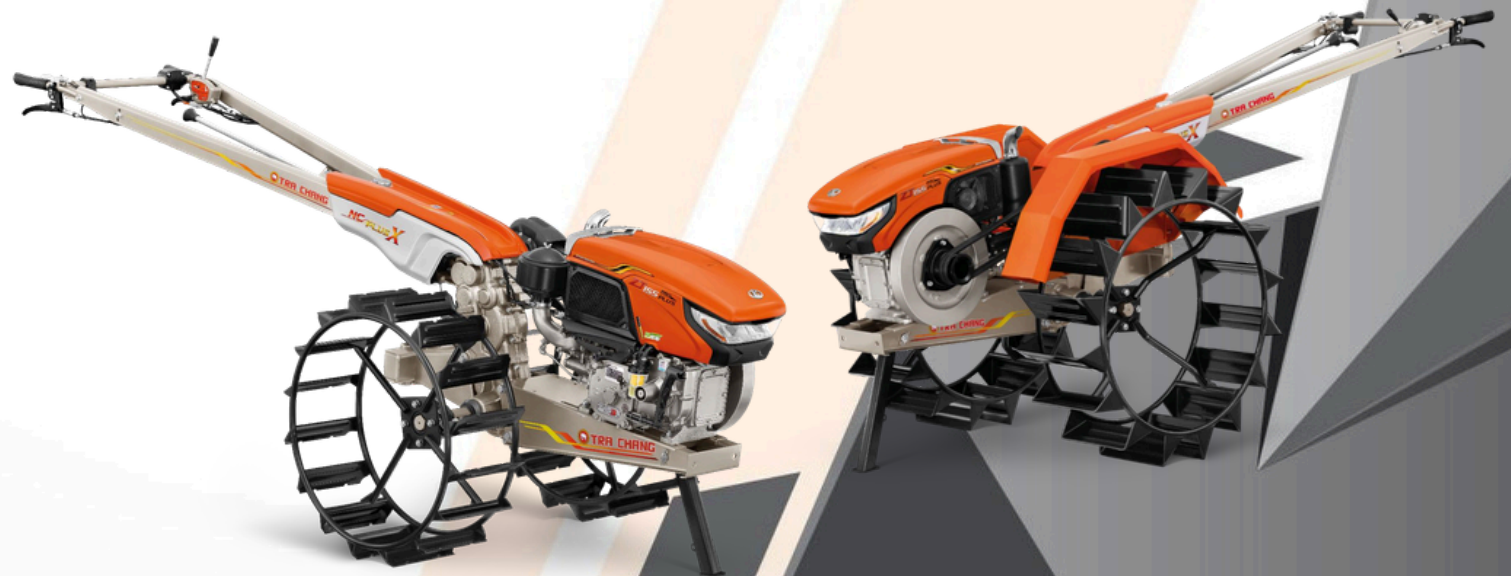

Jinsi ya kukusanyika

1

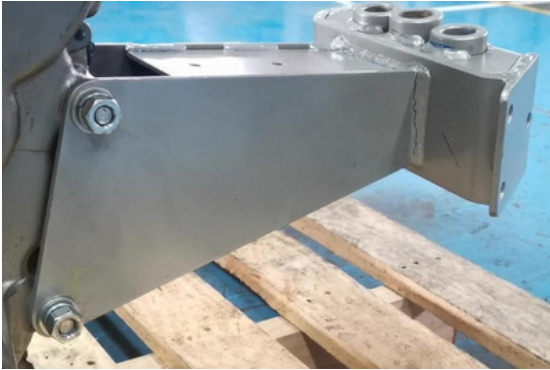

Kusanya kipini

(Kifaa cha kufunga kwenye upande wa kushoto wa power tiller)

2



Kusanya sehemu ya mbele ya fremu

3



Kusanya magurudumu ya ngome

4




Uganisha gurudumu kwenye ekseli ya gurudumu.




Mkusanyiko sahihi wa magurudumu, vile vya magurudumu lazima elekeza nyuma ya trela ya umeme.

Hatua za kuunganisha injini ya dizeli ya KUBOTA kwa kutumia trela ya TRA CHANG

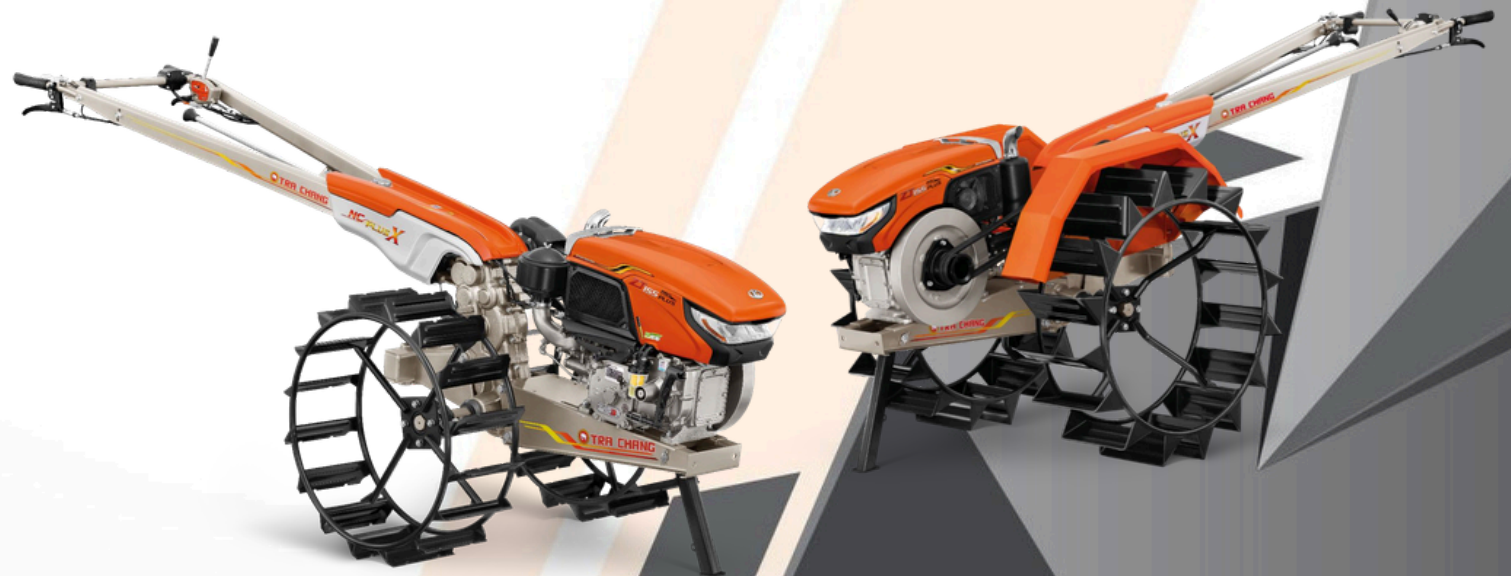

Jinsi ya kukusanyika

1

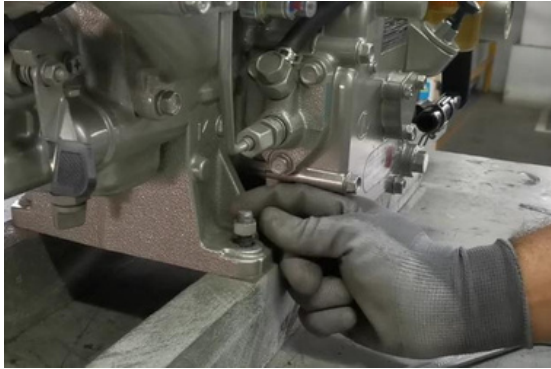

Ondoa injini kutoka kwenye stendi.

2



Uganisha injini kwenye chasisi ya power tiller na kaza nati ya injini

3



Ambatisha puli kwenye gurudumu la kuruka.

4



Ambatisha mkanda kwenye kapi kwenye kinu cha kufulia na injini.

5



Vuta injini mbele.
Weka mkanda imara na kaza nati.

6



Rekebisha mvutano wa ukanda wa takriban milimita 22-28 kwa kukaza au kulegeza nati.

7



Fungua nati 2 kwenye kiongeza kasi ili kuruhusu lever ya kiongeza kasi kufanya kazi
Kisha kaza tena.

8



Uganisha kebo ya kishamisha kasi kwenye kichocheo cha kuongeza kasi na kaza nati